



Exemple de configuration qui correspond à la disquette de démonstration pour la mise en service de votre carte PROF HIFI COLOR sur un TRS 80 model 1

① Branchement

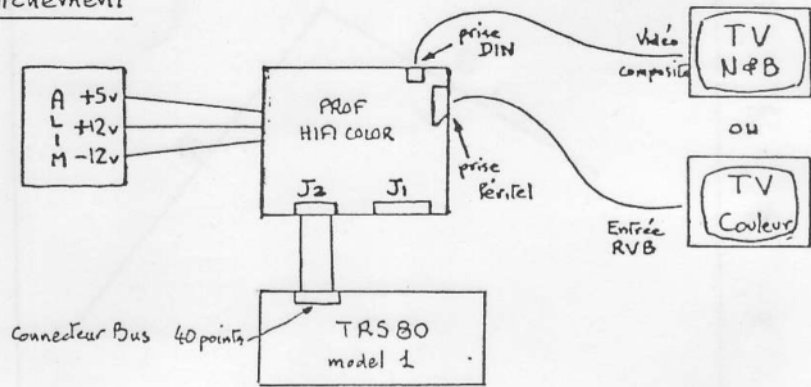

② Position des switches

Soit décodification des adresses 3700 → 37FF

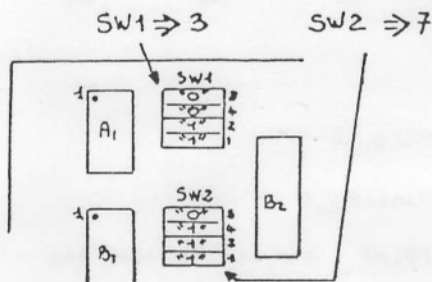

③ Position des Jumpers

- Ne pas mettre S1
 - Mettre le jumper S2
 - Mettre le jumper S3
 - Mettre le jumper S4 entre 1 et 2
 - Mettre le jumper S5 entre 1 et 2
 - Mettre le jumper S6 entre 1 et 2
 - Mettre le jumper S7
 - Mettre le jumper S8 entre 1 et 2
- pas d'option
 } Adresse de pointe faible
 TRS 80 model 1
 } Memory mapped
 MREQ

④ Réglage de P1 (Potentiomètre)

à régler au maximum

