

Installation de GenDon 3 pour le modèle TRS80 M1

1. Trois découpes sur piste sont nécessaires (deux côté composante et une côté soudure de la carte mère)
2. Localiser Z10 et découper la piste au-dessus du PCB entre Z10/14 et Z11/3

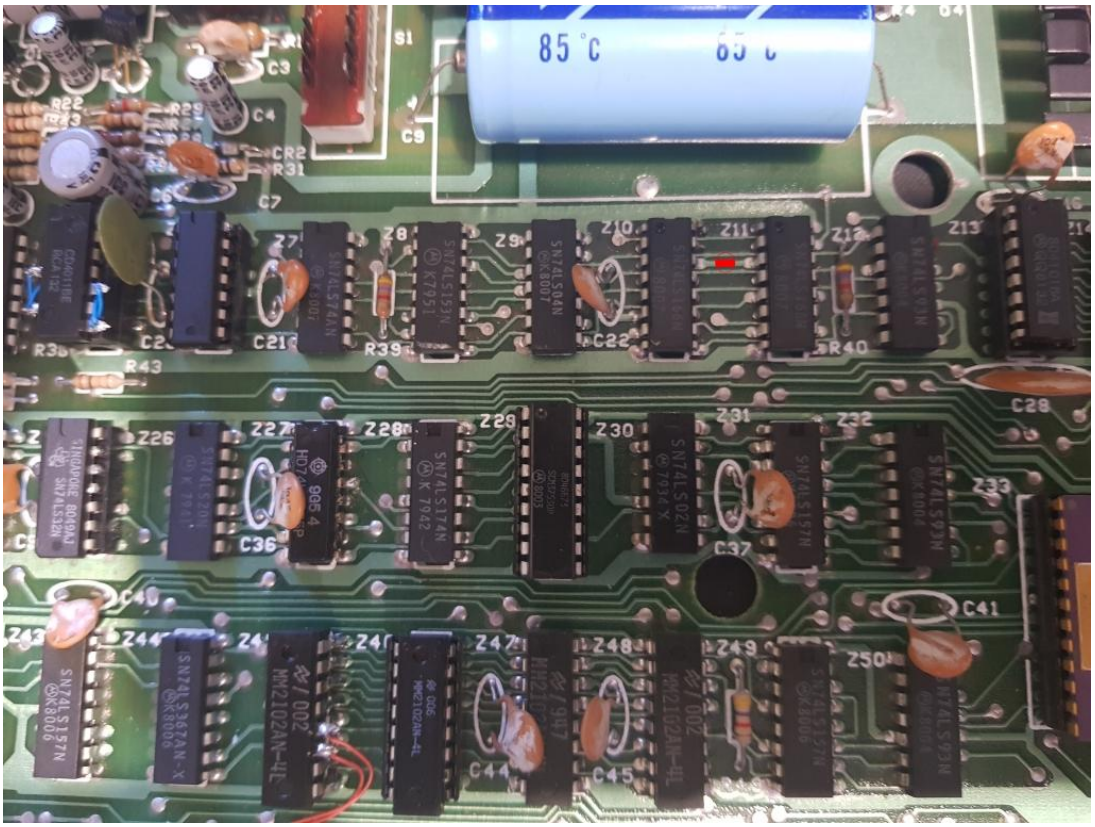


3. Installer le câble de jonction de Z10/1 à Z11/1 et couper la piste allant jusqu'à Z10/14

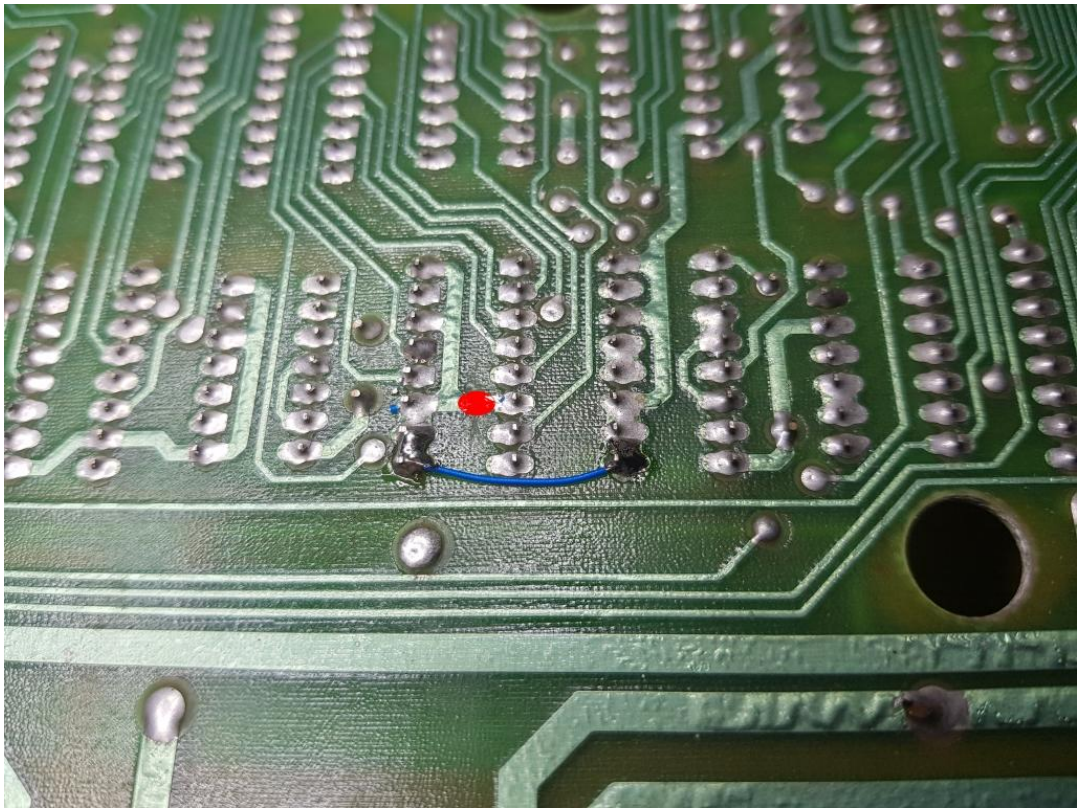


Installation de GenDon 3 pour le modèle TRS80 M1

4. Repérez Z27 et coupez la piste Z27 - Z26/12 ; celle-ci se trouve juste en dessous de l'étiquette Z27

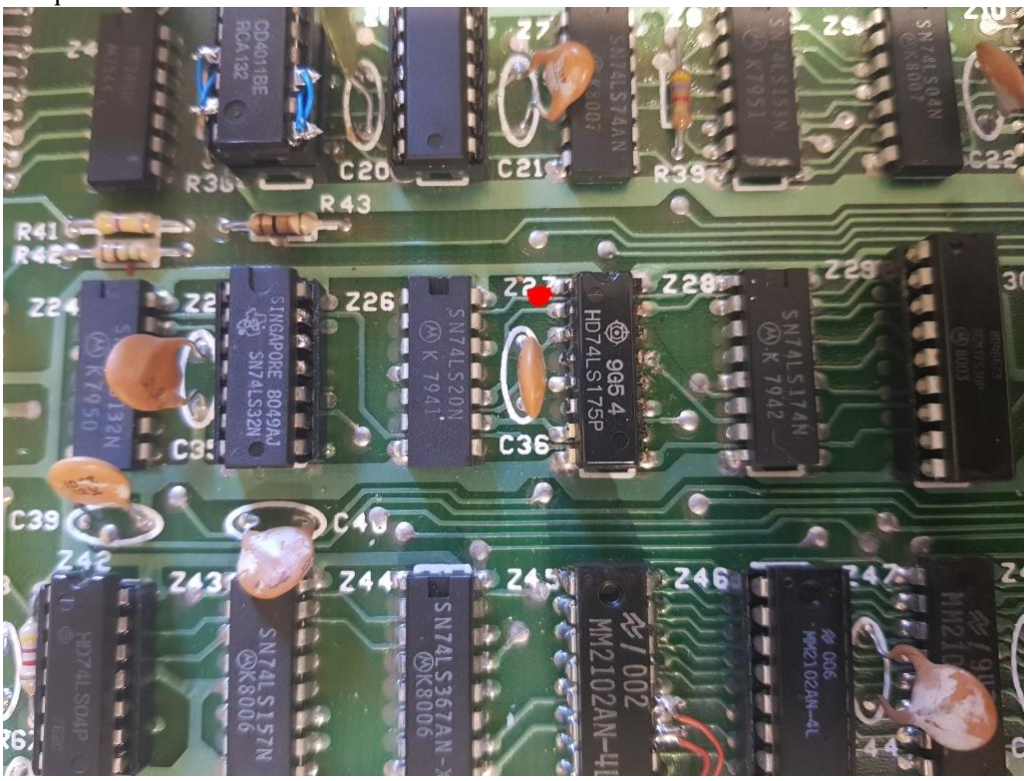


5. Soudez ensemble les broches 12 et 13 du composant Z26 sur la face inférieure du circuit imprimé.

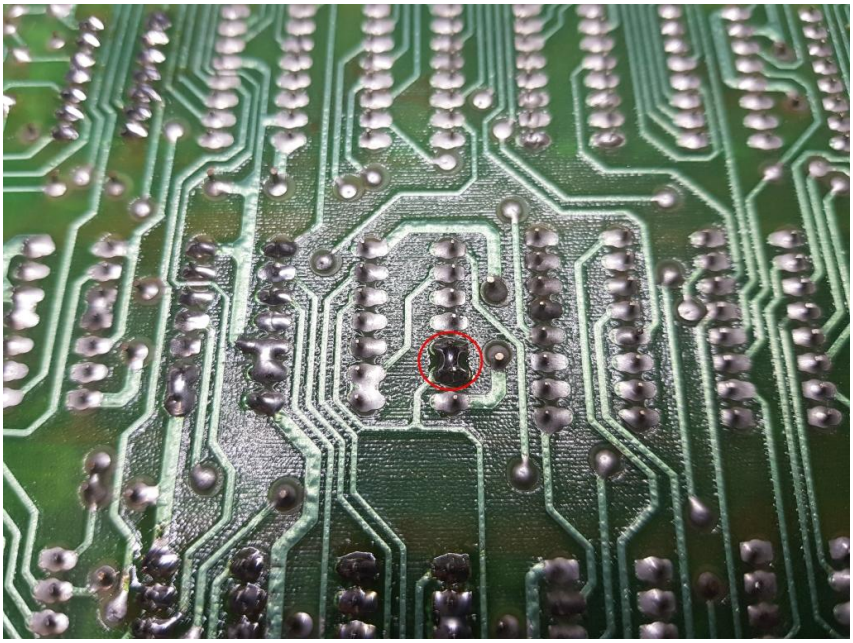


Installation de GenDon 3 pour le modèle TRS80 M1

6. Ajoutez des fils reliant Z10/14 et Z12/11 à la carte électronique GenDon 3, en respectant les emplacements correspondants. Localisez et retirez Z29.

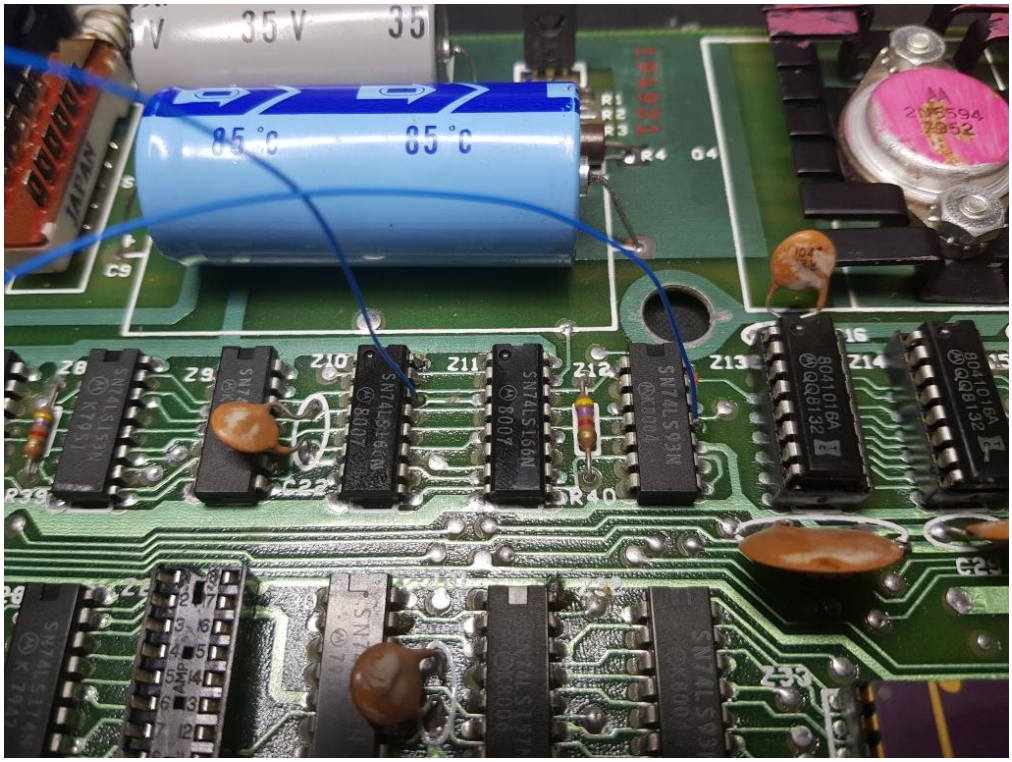


7. Installation terminée, avec la carte électronique (PCB) insérée dans le support Z29

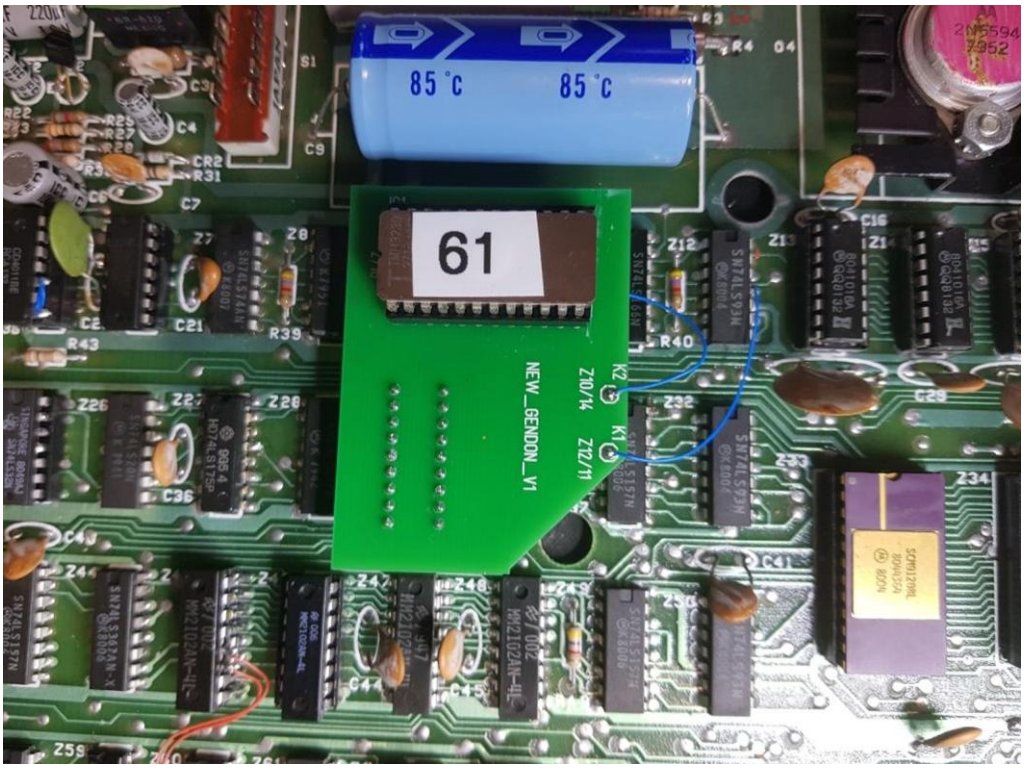


Installation de GenDon 3 pour le modèle TRS80 M1

8. L'ensemble de caractères précédent

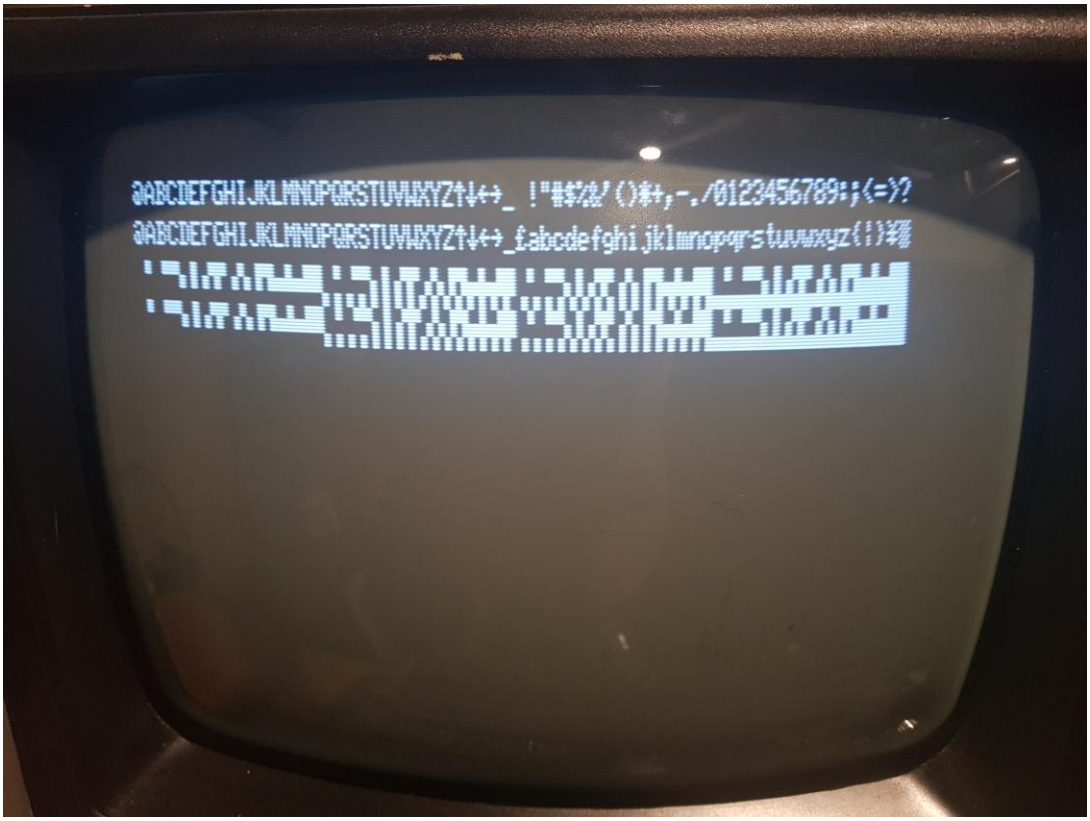

9. L'ensemble de caractères après

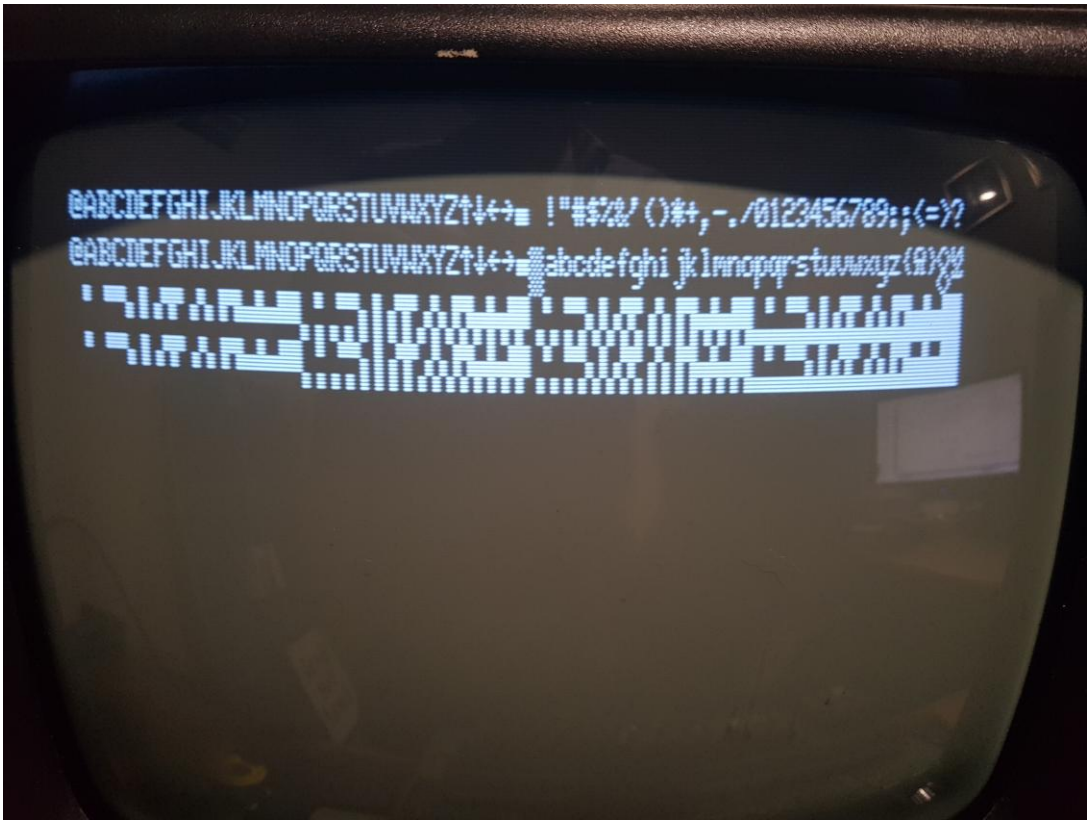

Cordialement John Gerrard