



Exemple de configuration qui correspond à la disquette de démonstration pour la mise en service de votre carte PROF HIFI COLOR sur un TRS 80 model 1

① Branchement

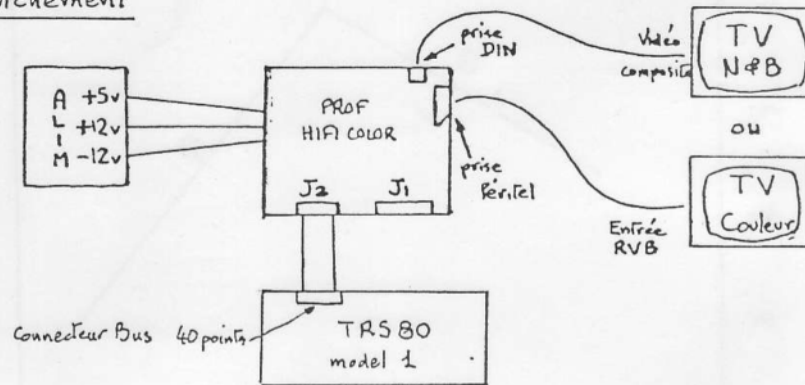

② Position des switches

Soit décodification des adresses 3700 → 37FF

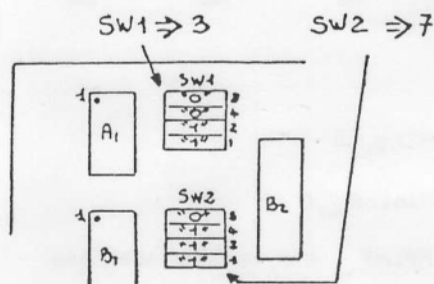

③ Position des Jumpers

- Ne pas mettre S1
- Mettre le jumper S2
- Mettre le jumper S3
- Mettre le jumper S4 entre 1 et 2
- Mettre le jumper S5 entre 1 et 2
- Mettre le jumper S6 entre 1 et 2
- Mettre le jumper S7
- Mettre le jumper S8 entre 1 et 2

pas d'option

} Adresse de pointe faible

TRS 80 model 1

} Memory mapped

MREQ

④ Réglage de P1 (Potentiomètre)

à régler au maximum



EXEMPLE A

MODIFICATION DE LA COULEUR DU CARACTERE

<u>ENTREE DU CLAVIER</u>	<u>AFFICHAGE</u>
	■
SHIFT Ø	⋮
C	C
6	☐ → curseur rouge sur fond no

MODIFICATION DE LA COULEUR DU FOND

<u>ENTREE DU CLAVIER</u>	<u>AFFICHAGE</u>
SHIFT Ø	⋮
F	F
5	rouge vert
(clear)	rouge vert écran

Modification par programme sous basic.

On peut modifier les caractéristiques des caractères par des
PRINT CHR \$(N).